


TRINCHADORA COMPACTA 7045

Modelo :

447830 TRINCADORA COMPACTA PARA BANDEJAS DE HASTA 45x70

1

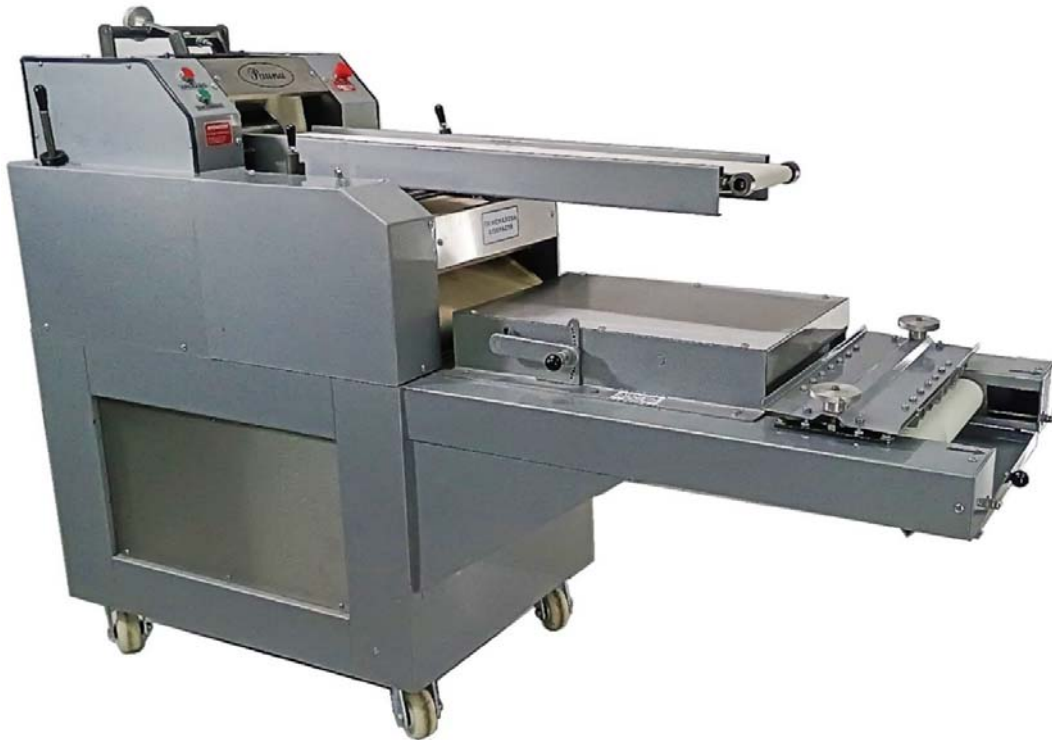

SEÑOR USUARIO:

Gracias por habernos elegido.

Para aprovechar al máximo este producto y todas sus ventajas es importante que lea cuidadosamente este manual.

1- AVISOS IMPORTANTES

- Conserve cuidadosamente este manual para cualquier consulta.
- La trinchadora compacta 4570 se entrega con motor trifásico de 380 volt.

Es importante verificar el sentido de giro del motor antes de usar la máquina. La trinchadora compacta 4570 puede dañar varios de sus componentes, si el motor gira en sentido contrario al normal de trabajo.

Para verificar el sentido de giro, enchufe la máquina, observe la lona de entrada (cinta transportadora superior) y arranque la maquina activando el botón de encendido. Si la lona se mueve en dirección al cabezal ya puede comenzar a usarla. De lo contrario, **apáguela inmediatamente**. Esta operación no debiera durar más de 2 segundos.

Si la lona de entrada se mueve se mueve hacia afuera de la maquina, usted deberá invertir dos fases cualquiera del tomacorrientes al cual enchufa la trinchadora compacta junior. La tercera fase no debe cambiarse de posición. Para realizar esta operación recurra a un electricista competente.



3

Recomendamos que cualquier modificación en la instalación eléctrica domiciliaria lo realice un electricista matriculado. Pauna no se responsabiliza de los daños que pudiera ocasionar un error del conexionado eléctrico domiciliario, el cambio del enchufe original con el cual se entrega la unidad, o el cambio de motor.

- Para eventuales reparaciones o mantenimiento del equipo diríjase al centro de atención autorizado por el fabricante y exija los repuestos originales.

2-INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El cable de la trinchadora compacta junior está equipado con una conexión o cable a tierra. Un electricista especializado deberá verificar la instalación del local para asegurar el correcto funcionamiento del mismo(o su eventual colocación, si es que la instalación actual no la posee). Esto reducirá el riesgo de shock eléctrico. En ningún caso corte la salida a tierra del cable.

- Ponga siempre atención a lo que está haciendo y opere la máquina con sentido común. No toque ni intente limpiar piezas móviles de la máquina mientras esté en funcionamiento. Primero corte la corriente eléctrica.

- No quite ninguna chapa de protección de la máquina. No acerque los dedos a las partes móviles mientras la máquina esté funcionando.

- Verifique la máxima dosificación de masa que admite su máquina en este mismo manual. Pauna no se responsabiliza por los daños que pueda sufrir la máquina si el operador excede la capacidad máxima de trabajo de la misma.

3-CARACTERISTICAS TECNICAS

Características: cortadora, armadora y formadora de panes. Produce trinchas de 42cm y 750 gramos (máximo), mediante un sistema a paños por regulación milimétrica. Equipada con 3 moldes. Cada molde cuenta con cantidades diferentes de bastones que marcan en la trinchas las cantidades de pan por trinchas. Siendo estas cantidades: 2-4-7 bastones marcadores, que equivalen a: 3 - 5 - 8 panes trinchados.

La máquina posee dos cabezales con calibrador fijo. El cabezal armador permite regular las vueltas de cada trinchas. El cabezal cortador cuenta con un embrague que permite parar o continuar con la operación sin apagar la máquina. El armado de los panes se realiza con paños tubulares de lana rotativos.

5

Tanto la carga del bastón de masa como el retiro de las trinchas se realiza desde la misma posición de trabajo.

Producción Aproximada: 36 trinchas por minuto y 800 kg de masa por hora

Motor: 2 HP 1450 RPM

Medidas: Alto: 145 cm.

Ancho: 70 cm.

Largo: 195 cm.

Peso: 300 Kg.

4-MODO DE USO

- A- Primero instale el molde a utilizar: 2; 4 o 7 divisiones
- B- Luego, regule el ingreso de masa. Gire el volante desde cero al punto 5 para selección cual será el peso de su “trincha”. Cada punto representa 140 gramos.

6



- C- A continuación, utilice el registro de vueltas para definir cuantas vueltas tendrá cada trincha. Este registro consta de 14 posiciones numeradas. Sobre el punto 6 dará menos vueltas y sobre el punto 1 más vueltas (normalmente, para una trincha de 250grs se utiliza el número 5 y se obtienen entre 3 y 3.5 vueltas)



- D- Por otra parte, establezca el tamaño del pan con el regulador del armador. Este regulador tiene 9 puntos de regulación. Para trinchas de hasta 400 gramos, el punto numero 3 proporciona una medida de pan estándar. A partir de este punto el tamaño del pan se agrandará o achicará de acuerdo al número seleccionado (1 pan muy chiquito, 9 pan muy grande)


- E- Finalmente, modifique la regulación del aplastador de acuerdo al ingreso de masa previsto. Para trinchas de 250 o 300 gramos generalmente se utiliza la posición 3 (total puntos de graduación 7)
- F- Regulada la maquina solo resta apretar el botón de encendido y guiar al bastón de masa sobre la cinta para que ingrese al rodillo dosificador. Vaya estirando la masa, a medida que la misma ingresa al cabezal cortador, para que NO sobresalgan excesos de masa por los costados.

Nota: asegúrese que la palanca del embrague tenga activado el cabezal cortador

- G- Con la primera producción de trinchas realice las modificaciones necesarias en la regulación para que el pan salga a su gusto (peso real, cantidad de vueltas y tamaño de pan).

Si en algún momento desea frenar el ingreso de masa puede activar la palanca de embrague. El cabezal cortador se detendrá y, en consecuencia, la mesa de entrada de masa también. Pero, el cabezal armador terminara de procesar todas las trinchas cortadas que ingresaron al mismo.

PARTES COMPONENTES DEL EQUIPO

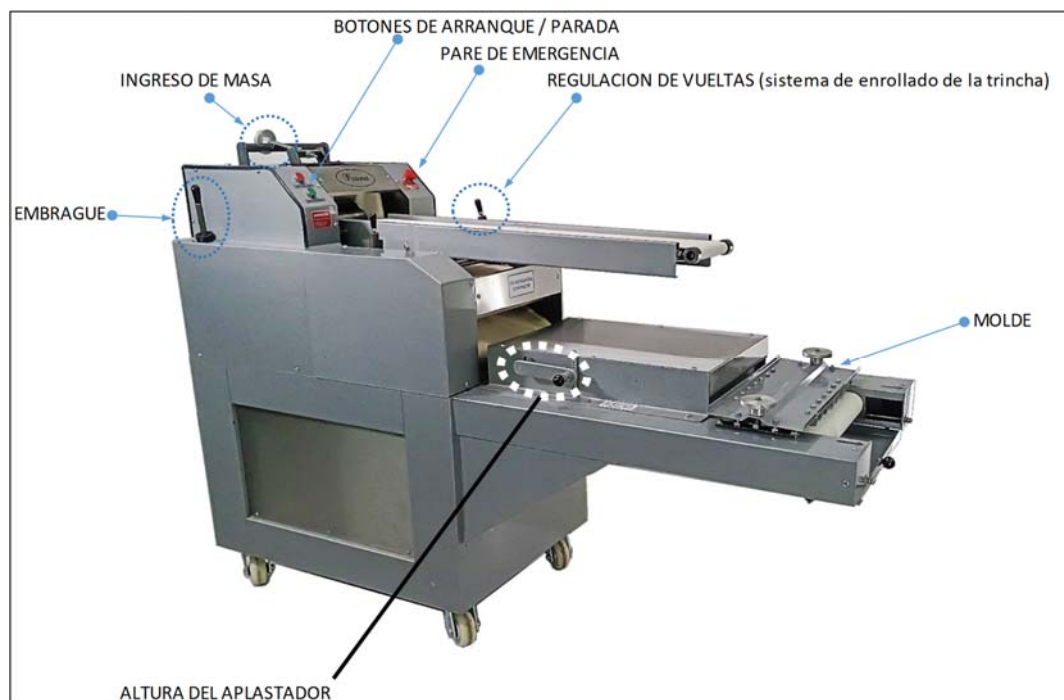

8

5-Cambio del enchufe. La trinchadora compacta 4570 se entrega con un enchufe trifásico (para 16 amper de corriente), sin neutro y con cable a tierra.



Si el usuario decide quitar el enchufe y conectar los cables directamente a una llave de protección terromagnética u otro tipo de enchufe, por ejemplo un enchufe tipo steck. Es importante que conecte bien las 3 fases. Porque, si falta conectar alguna de las fases puede manifestarse el problema en cuestión (punto 5.6 de este manual) y quemarse el motor. *Pauna no se responsabiliza por los daños que pudieran sufrir la máquina, o personas, ocasionados por modificaciones no autorizadas en la trinchadora compacta junior*